



INSTRUKCJA OBSŁUGI

**ODBIORNIK
TELEWIZJI
KOLOROWEJ**

OTV-C100A



Zanim włączysz do sieci swój nowy odbiornik TV, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

	str.
I WSTĘP	
Dane techniczne	2
Zasady bezpiecznego użytkowania	3
Zasady bezpiecznej eksploatacji	3
Podłączenie telewizora	4
Rozmieszczenie przycisków, wskaźników w telewizorze	4
Nadajnik zdalnego sterowania	6
Opis gniazda EURO-SCART (AV)	8
II PROGRAMOWANIE TELEWIZORA	9
III OBSŁUGA TELEWIZORA	11
Włączenie i wyłączenie telewizora	11
Automatyczne przejście telewizora w stan gotowości do pracy	11
Wybór programu	12
Regulacja głośności	12
Wyłączanie fonii	13
Ustawienie parametrów obrazu (jaskrawość, kontrast, nasycenie kolorów)	13
Programowanie i zapamiętanie preferowanych parametrów obrazu i dźwięku	15
Przywołanie programu/przypomnienie informacji (STATUS)	16
Zegar	17
IV TELETEKST	18
V PODŁĄCZANIE INNEGO SPRZĘTU	21
Podłączenie sprzętu AUDIO/VIDEO przez gniazdo ANTENOWE	21
Podłączenie sprzętu AUDIO/VIDEO przez gniazdo EURO-SCART	22
VI USUWANIE USTEREK	23
VII WYPOSAŻENIE TELEWIZORA	24

SZANOWNI PAŃSTWO !

DIORA S.A. gratuluje nabycia nowoczesnego odbiornika telewizji kolorowej. Cieszymy się, że spośród wielu oferowanych ten właśnie telewizor spotkał się z Państwa uznaniem. Telewizor ten ma wiele atrakcyjnych funkcji i układów automatyki ułatwiających jego obsługę. Uważamy, że eksploatacja sprzętu naszej produkcji przekona Państwa o słuszności wyboru i dostarczy satysfakcji z udanego zakupu.

DANE TECHNICZNE

Telewizor spełnia wymagania normy ZN-93/DIORA/1292.

- SYSTEM — SECAM/PAL
- FONIA — zgodnie z OIRT D/K lub CCIR B/G
- MOC WYJŚCIOWA FONII — 4 W
- POBÓR MOCY
 - w stanie gotowości do pracy — ok. 9 W
 - w stanie pracy — 80 W
- ZASILANIE — 160 – 260V/50Hz
- KINESKOP — nowoczesny z płaskim, prostokątnym ekranem (typ FST) o przekątnej 51 cm
- ZAKRESY ODBIERANYCH KANAŁÓW
 - VHF1 — kanały 1 – 5
 - VHF3 — kanały 6 – 12
 - UHF — kanały 21 – 69
- ANTENA — VHF; UHF; CATV — wspólne gniazdo 75 Ω
- GNIAZDO TYPU EURO-SCART (AV) do bezpośredniego podłączenia sprzętu AUDIO/VIDEO lub komputera
- OSD (ON SCREEN DISPLAY) — wyświetlanie funkcji na ekranie
- WYŁĄCZNIK CZASOWY (SLEEP TIMER) — automatyczne wyłączanie telewizora po wybranym czasie od 15 min. do 120 min. lub w około 5 min. po zaniku sygnału
- AUTOMATYCZNE PRZESZUKIWANIE KANAŁÓW
- STROJENIE — SYNTEZA NAPIĘCIOWA (VTS)
- MUTE — wyciszanie szumów (ciche strojenie)
- PAMIĘĆ — 90 programów
- PROGRAMOWANIE I ZAPAMIĘTANIE PP (preferowanych parametrów obrazu i dźwięku)
- TELETEKST (z polskim alfabetem)
- ZAPAMIĘTANIE CZTERECH KOLEJNYCH STRON TELETEKSTU
- ZDALNE STEROWANIE

Odbiornik umożliwia również odbiór pełnego zakresu kanałów telewizji kablowej — pasmo HYPERBAND

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Telewizor wykonany jest zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa. Posiada znak kwalifikacji jakości i bezpieczeństwa "B".

Zapewniamy bezpieczne użytkowanie telewizora pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

- Nie należy zdejmować obudowy telewizora.
- Naprawy oraz wszelkie manipulacje wewnątrz telewizora mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
- Nie wolno wkładać jakichkolwiek przedmiotów do wnętrza telewizora przez otwory wentylacyjne.
- Po transporcie lub magazynowaniu należy przed pierwszym włączeniem telewizora odczekać nie mniej niż 2 godziny (jest to niezbędne do celów reklimatyzacji).
- Nie wolno wystawiać telewizora na działanie deszczu i wilgoci.
- Nie należy ustawiać na nim żadnych przedmiotów, a szczególnie zawierających płyny.
- Nie wolno telewizora ustawiać na miękkim podłożu.
- Nie wolno ustawiać telewizora w miejscach, w których mogą występować zbyt silne wstrząsy.
- Nie wolno telewizora przykrywać, ani w inny sposób ograniczać wentylację.
- Ekran telewizora nie powinien być wystawiony na długotrwałe działanie silnych źródeł światła, takich jak silne lampy lub światło słoneczne.
- Ze względu na optymalne warunki odbioru, nie zaleca się sytuowania telewizora ekranem do okna.
- Nie wolno ustawiać telewizora w pobliżu urządzeń grzejnych lub substancji podatnych na zapalenie (np.: rozpuszczalników).

ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

- Wszelkie naprawy i przeróbki telewizora we własnym zakresie są niedozwolone i powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, ale **MOGĄ BYĆ PRZYCYNĄ POGORSZENIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA I NARAŻENIA UŻYTKOWNIKA ORAZ JEJEGO DOMOWNIKÓW NA PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.** Naprawy i przeróbki mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowane punkty naprawcze.
- Telewizor należy zasiląć z sieci 160—260V/50 Hz.
Nie wolno zasiląć telewizora ze źródeł o innych parametrach!
- Nie należy pozostawiać telewizora w stanie czuwania na dłuższy okres czasu (np. przy wyjściu z domu należy wyłączyć telewizor wyłącznikiem sieciowym).
- W czasie wyładowań atmosferycznych należy telewizor odłączyć od indywidualnej instalacji antenowej.
- Nie wolno używać telewizora w stanie częściowego uszkodzenia (np. przy odbiorze fonii brak obrazu).
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia należy telewizor wyłączyć, a wtyczkę sieciową wyjąć z gniazdka.
- Jeżeli do wnętrza telewizora dostanie się ciecz lub ciało stałe, przed ponownym włączeniem należy zlecić przebadanie go przez fachowy personel.
- Przyciski funkcyjne i układ sterowania należy obsługiwać prawidłowo, stosownie do opisu w instrukcji. Nie należy stosować nadmiernej siły przy operowaniu nimi.
- Wszystkie zabiegi konserwacyjne należy przeprowadzać po wyłączeniu telewizora z sieci (wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego telewizor z gniazdka).
- Do czyszczenia telewizora nie wolno używać rozpuszczalników i środków szorujących.

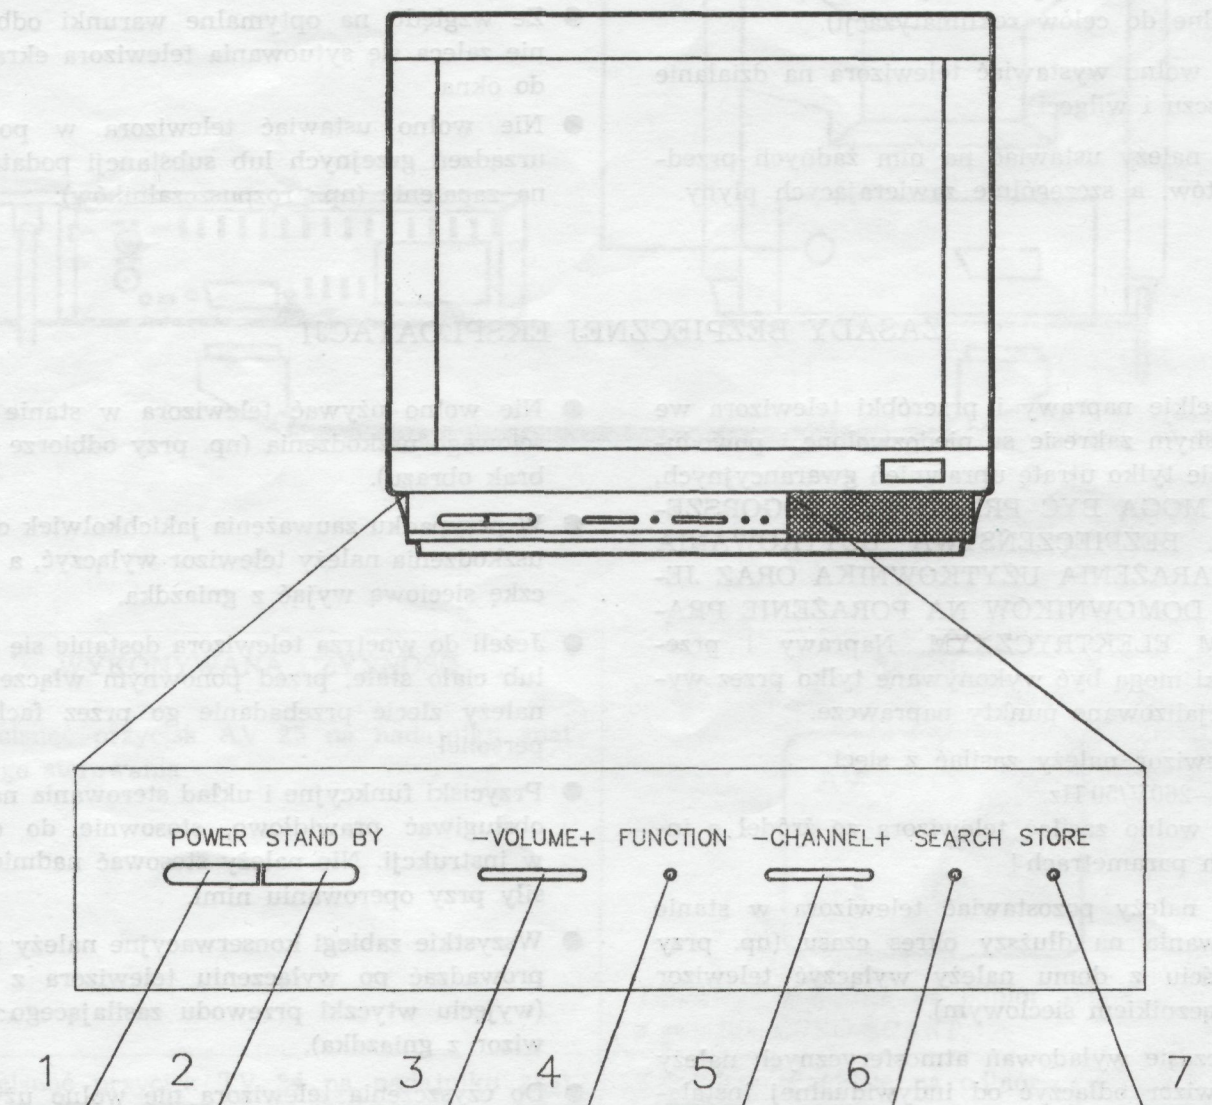
PODŁĄCZENIE TELEWIZORA

Kabel antenowy zakończony znormalizowanym koncentrycznym wtykiem wcisnąć w gniazdo antenowe 8 na tylnej ścianie telewizora.

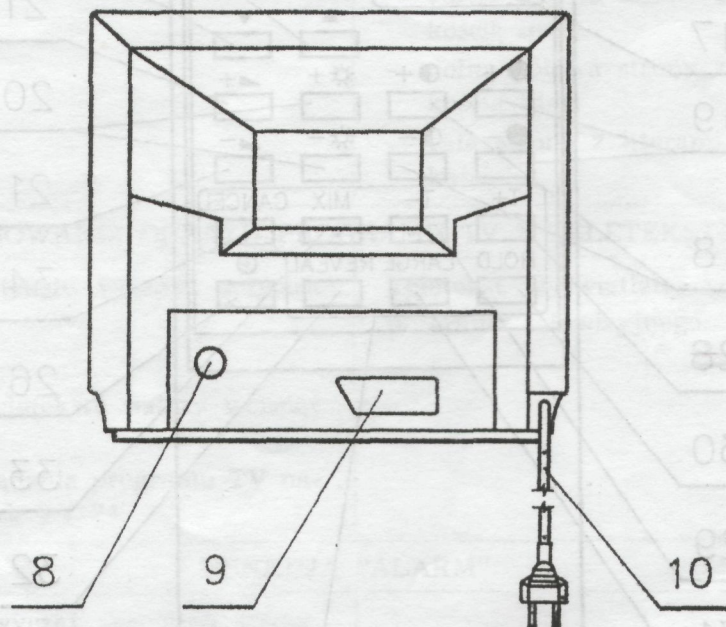
Wtyczkę sznura sieciowego podłączyć do gniazda sieciowego.

Do nadajnika zdalnego sterowania włożyć baterię 9 V typu 6F22.

ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW, WSKAŹNIKÓW W TELEWIZORZE

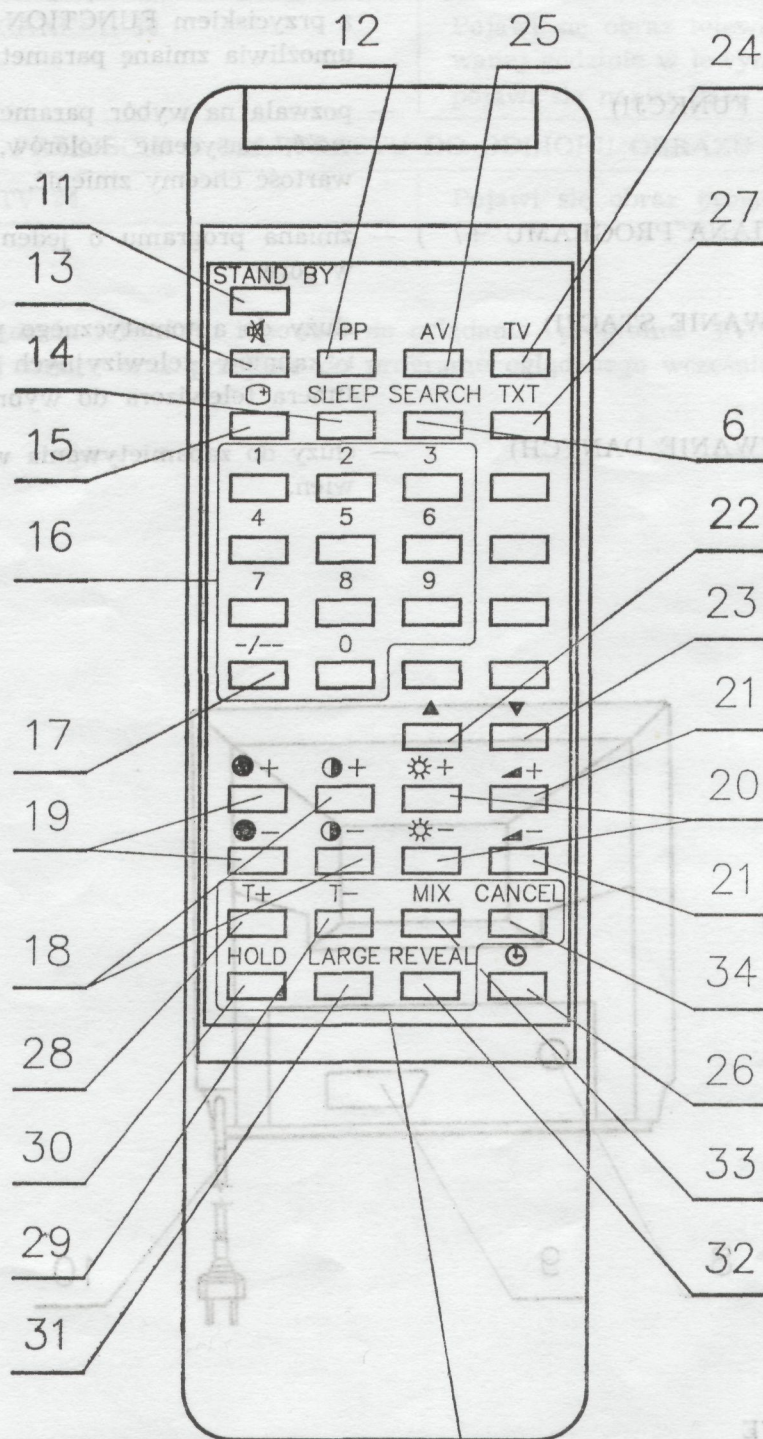


- 1 POWER — wyłącznik sieciowy. Służy do włączenia zasilania telewizora.
- 2 STAND BY — świecąca dioda informująca o gotowości telewizora do pracy (obok diody STAND BY znajduje się odbiornik zdalnego sterowania).
- 3 VOLUME +/- (POZIOM +/-) — zmiana poziomu siły głosu. W kombinacji z przyciskiem FUNCTION (wybór funkcji) umożliwia zmianę parametrów obrazu.
- 4 FUNCTION (WYBÓR FUNKCJI) — pozwala na wybór parametrów obrazu (jaskrawość, nasycenie kolorów, kontrast), których wartość chcemy zmienić.
- 5 CHANNEL +/- (ZMIANA PROGRAMU +/-) — zmiana programu o jeden w dół lub o jeden w górę.
- 6 SEARCH (WYSZUKIWANIE STACJI) — służy do automatycznego przeszukiwania pasm i kanałów telewizyjnych w celu dostrojenia tunera telewizora do wybranych stacji TV.
- 7 STORE (ZAPAMIĘTYWANIE DANYCH) — służy do zapamiętywania wprowadzanych ustawień.





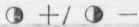
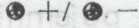
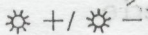




- 8 GNIAZDO ANTENOWE
- 9 GNIAZDO EURO-SCART
- 10 PRZEWÓD ZASILAJĄCY

NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA



Przyciski obsługi teletekstu

OZNACZENIA GRAFICZNE PRZYCISKÓW NADAJNIKA ZDALNEGO STEROWANIA

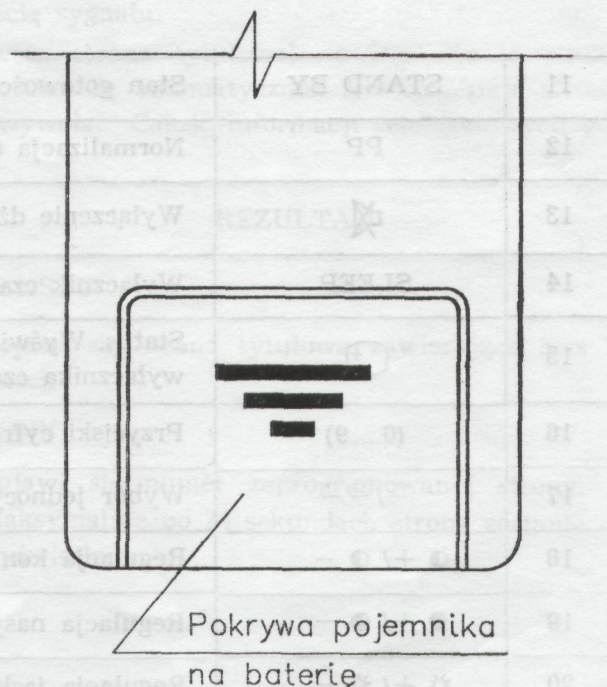
11	STAND BY	Stan gotowości do pracy
12	PP	Normalizacja ustawień
13		Wyłączenie dźwięku
14	SLEEP	Wyłącznik czasowy (SLEEP TIMER)
15		Status. Wyświetlenie numeru programu, pasma i informacji o stanie wyłącznika czasowego
16	(0.....9)	Przyciski cyfrowe wyboru numeru programu i strony teletekstu
17	- / - -	Wybór jednocyfrowego lub dwucyfrowego numeru programu
18		Regulacja kontrastu
19		Regulacja nasycenia koloru
20		Regulacja jasności
21		Regulacja poziomu głośności
22		Zmiana numeru programu o jeden w górę
23		Zmiana numeru programu o jeden w dół
6	SEARCH	Automatyczne przeszukiwanie kanałów (strojenie)
24	TV	Tryb pracy TV
25	AV	Tryb pracy VIDEO
26		Wywołanie zegara
27	TXT	Włączenie teletekstu
28	T+	Strona w górę
29	T-	Strona w dół
30	HOLD	Zatrzymanie podstrony
31	LARGE	Powiększenie połowy strony
32	REVEAL	Ujawnianie ukrytego tekstu
33	MIX	Teletekst z obrazem TV w tle
34	CANCEL	Unieważnienie (kasowanie)

WYMIANA BATERII W NADAJNIKU ZDALNEGO STEROWANIA

1. Pokrywę przesunąć w kierunku strzałki.
2. Wyjąć starą baterię i założyć nową zwracając uwagę na właściwe położenie biegunów.
3. Zasuwać pokrywę.

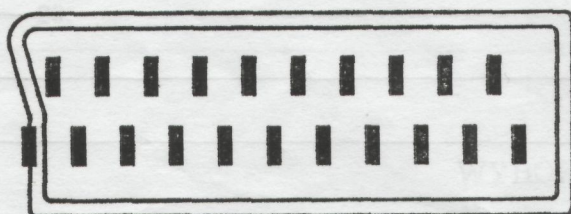
UWAGI:

- * Przy niepewnym działaniu nadajnika lub zmniejszeniu się jego zasięgu wymienić baterię na nową.
- * Wyjąć baterię, jeżeli przewidujemy przerwę w używaniu nadajnika przez dłuższy czas.
- * Sprawdzić co jakiś czas w nadajniku czy nie ma wycieków z baterii. Wycieki natychmiast wycierać dokładnie miękką szmatką. Baterię wymienić na nową.
- * Nadajnik chronić od zawilgoconych lub bardzo ciepłych miejsc.



OPIS GNIAZDA EURO-SCART (AV)

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2



21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

STYK	SYGNAŁ
1	Wyjście AUDIO kanał PRAWY
2	Wejście AUDIO kanał PRAWY
3	Wyjście AUDIO kanał LEWY
4	Masa AUDIO
5	Masa VIDEO (RGB — niebieski)
6	Wejście AUDIO kanał LEWY
7	Wejście RGB — kolor niebieski

STYK	SYGNAŁ
8	---
9	Masa VIDEO (RGB — zielony)
10	---
11	Wejście RGB — kolor zielony
12	---
13	Masa VIDEO (RGB — czerwony)
14	---
15	Wejście RGB — kolor czerwony
16	Sygnał wygaszania (przełączanie RGB)
17	Masa VIDEO
18	Masa sygnału wygaszania
19	Wyjście VIDEO
20	Wejście VIDEO
21	Masa ekranowania korpusu

Po podłączeniu telewizora pierwszą czynnością jest dostrojenie go do odbieranych programów telewizyjnych:

VHF1 — kanały TV 1 do 5 oraz kanały kablowe




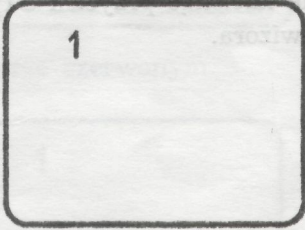
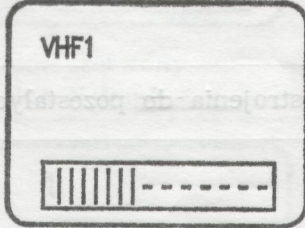
VHF3 — kanały TV 6 do 12 oraz kanały kablowe

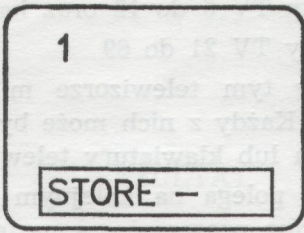
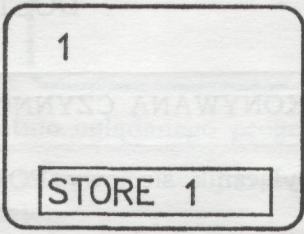
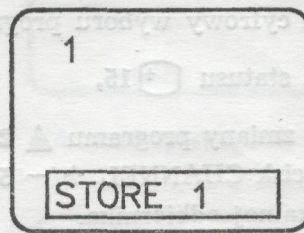
UHF — kanały TV 21 do 69

Zastosowany w tym telewizorze mikrokomputerowy system sterowania umożliwia zapamiętanie 90 programów. Każdy z nich może być następnie natychmiast wywołany przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania lub klawiatury telewizora.




Programowanie polega na kolejnym dostrajaniu się do wybranych stacji, przyporządkowaniu im wybranych numerów programów a następnie zapamiętaniu.

DOSTRAJANIE AUTOMATYCZNE

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
1. Wcisnąć wyłącznik sieciowy POWER 1.	Zaświeci się dioda STAND BY 2. Telewizor jest w stanie gotowości do pracy.
2. Nacisnąć jeden z niżej wymienionych przycisków na nadajniku zdalnego sterowania: a) przycisk cyfrowy wyboru programu 16, b) przycisk statusu  15, c) przycisk zmiany programu  22 lub  23 lub przycisk CHANNEL +/- 5 na klawiaturze lokalnej odbiornika.	Po chwili pokaże się numer wybranego programu. 
3. Nacisnąć przycisk SEARCH 6.	
<p>UWAGA:</p> <p>Przytrzymanie przycisku SEARCH przez minimum 3 sek. powoduje przejście do przeszukiwania następnego zakresu (VHF1 — VHF3 — UHF — VHF1 — ...).</p>	Na ekranie pojawi się skala częstotliwości i nazwa przeszukiwanego zakresu. Telewizor samoczynnie dostraja się do stacji. Po dostrojeniu skala częstotliwości zniknie.
<p>Jeżeli nie jest to poszukiwana stacja TV, nacisnąć przycisk SEARCH 6.</p> <p>Powoduje to szukanie następnej stacji TV.</p>	






WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
4. Nacisnąć przycisk STORE 7 klawiatury telewizora.	 <p>Napis w kolorze czerwonym.</p>
5. Przyciskiem CHANNEL +/- 5 z klawiatury telewizora lub przyciskami cyfrowymi wyboru programu 16 nadajnika zdalnego sterowania wybrać numer programu, na którym zapamiętana zostanie dostrojona stacja, np. 1 (wybór z nadajnika dwucyfrowego numeru programu opisano w rozdziale OBSŁUGA TELEWIZORA — strona 12).	 <p>Napis w kolorze czerwonym.</p>
6. Powtórnie nacisnąć przycisk STORE 7 klawiatury telewizora.	 <p>Zmiana koloru napisu z czerwonego na zielony oznacza, że program został zapamiętany.</p>
W celu dostrojenia do pozostałych stacji telewizyjnych powtórzyć czynności od pkt. 3 do pkt. 6.	

WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE TELEWIZORA

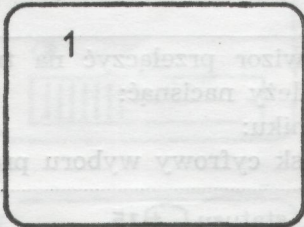
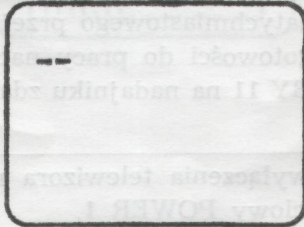
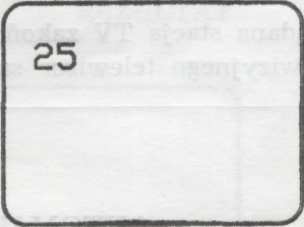
WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
1. Nacisnąć wyłącznik sieciowy POWER 1.	Zaświeci się dioda STAND BY 2. Telewizor jest w stanie gotowości do pracy.
2. Aby telewizor przełączyć na tryb normalnej pracy, należy nacisnąć: na nadajniku: — przycisk cyfrowy wyboru programu 16, — przycisk statusu  15, — lub przycisk zmiany programu  22 lub  23 lub na klawiaturze telewizora — przycisk CHANNEL +/- 5.	Na ekranie pojawi się wybrany program. Na ekranie pojawi się ostatnio oglądany program.
3. W celu natychmiastowego przejścia telewizora w stan gotowości do pracy nacisnąć przycisk STAND BY 11 na nadajniku zdalnego sterowania.	Telewizor przejdzie w stan gotowości do pracy.
4. W celu wyłączenia telewizora nacisnąć wyłącznik sieciowy POWER 1.	Dioda STAND BY 2 zgaśnie.
UWAGA: Jeśli oglądana stacja TV zakończy nadawanie programu, to po 5 minutach od ustania emisji sygnału telewizyjnego telewizor samoczynnie wyłączy się i pozostanie w stanie gotowości do pracy.	

AUTOMATYCZNE PRZEJŚCIE TELEWIZORA
W STAN GOTOWOŚCI DO PRACY

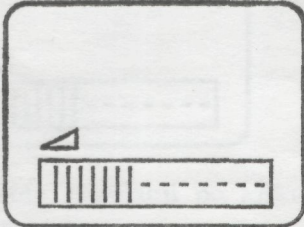
Możliwe jest zaprogramowanie czasu od 15 do 120 minut (co 15 minut), po upływie którego telewizor samoczynnie wyłączy się.

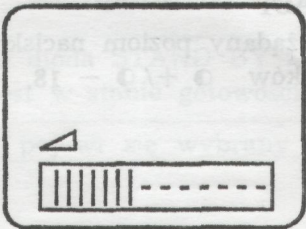
WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
Kolejno nacisnąć przycisk SLEEP 14  0FF — funkcja wyłączona  75 — po 75 minutach telewizor samoczynnie wyłączy się.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">  75 </div> <p>Po kilku sekundach napis zniknie. Po wybranym czasie pojawi się napis "  00" Jeżeli użytkownik przyciskiem SLEEP nie zmieni ustawienia (np. na  0FF), telewizor wyłączy się.</p>

WYBÓR PROGRAMU

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
<p>1. Na nadajniku zdalnego sterowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nacisnąć jeden z przycisków cyfrowych 16, — numer programu cyklicznie wybierać przyciskami ▲ 22 lub ▼ 23 <p>Na klawiaturze telewizora:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numer programu cyklicznie wybierać przyciskiem CHANNEL +/- 5. 	 <p>Pojawi się żądany program. W rogu przez kilka sekund pokaże się numer wybranego programu.</p>
<p>2. W celu wybrania dwucyfrowego numeru programu, np. 25, z nadajnika zdalnego sterowania nacisnąć przycisk -/- 17.</p>	
<p>3. Przyciskami cyfrowymi 16 kolejno wybrać żądany numer programu np. wciskając 2 a następnie 5.</p> <p>UWAGA: Przejdzie do wybierania numerów jednocyfrowych — powtórne wciśnięcie przycisku -/- 17.</p>	

REGULACJA GŁOŠNOŚCI


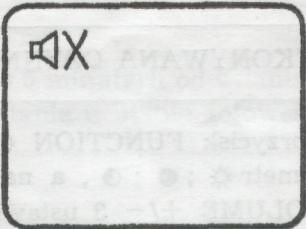

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
<p>1. W celu zwiększenia siły głosu przyciskać przycisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> — na nadajniku zdalnego sterowania ▲ + 21 — na klawiaturze telewizora VOLUME + 3. 	

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
<p>2. W celu zmniejszenia siły głosu przycisnąć przycisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> — na nadajniku zdalnego sterowania ▲ — 21, — na klawiaturze telewizora VOLUME — 3. 	

UWAGA:



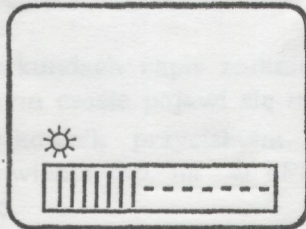
Kolejne przyciśnięcia przycisku FUNCTION 4 powodują przejście do regulacji jaskrawości, nasycenia kolorów, kontrastu i głośności.

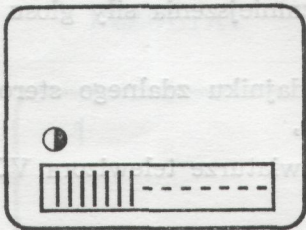
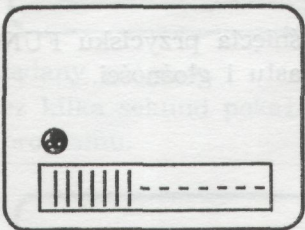
WYŁĄCZANIE FONII

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
<p>1. W celu wyłączenia fonii przycisnąć przycisk  13 na nadajniku zdalnego sterowania.</p>	
<p>2. Aby fonie przywrócić, powtórnie wcisnąć przycisk  13.</p>	

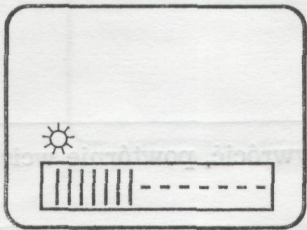
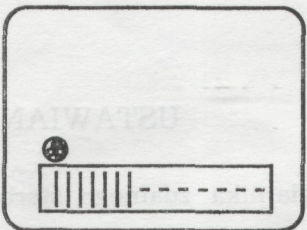
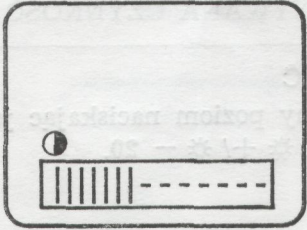
USTAWIANIE PARAMETRÓW OBRAZU

— Regulacje z nadajnika zdalnego sterowania.

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
<p>1. JASKRAWOŚĆ</p> <p>Ustawić żądany poziom naciskając jeden z przycisków  +/-  — 20.</p>	

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
2. KONTRAST Ustawić żądany poziom naciskając jeden z przycisków \odot $+/$ \odot $-$ 18.	
3. NASYCENIE KOLORÓW Ustawić żądany poziom naciskając jeden z przycisków \odot $+/$ \odot $-$ 19.	

— Regulacje z klawiatury telewizora.

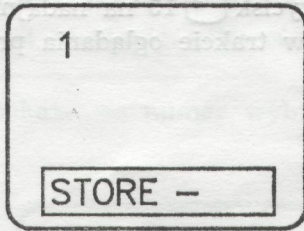
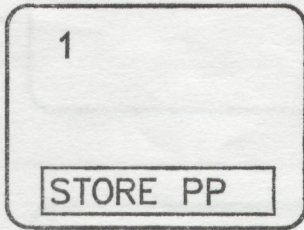
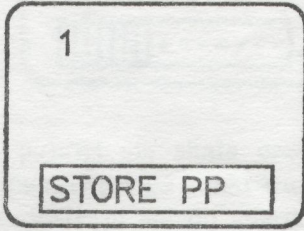
WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
1. Nacisnąć przycisk FUNCTION 4, wybrać żądany parametr \odot ; \odot ; \odot , a następnie przyciskiem VOLUME $+/$ $-$ 3 ustawić poziom tego parametru.	<div>  <p>Regulacja jaskrawości</p> </div> <div>  <p>Regulacja nasycenia kolorów</p> </div> <div>  <p>Regulacja kontrastu</p> </div> <p>Po zakończeniu regulacji po kilku sekundach napisy znikną.</p>

PROGRAMOWANIE I ZAPAMIĘTANIE PREFEROWANYCH PARAMETRÓW OBRAZU I DŹWIĘKU

W momencie włączenia telewizora zostają ustawione zaprogramowane i zapamiętane preferowane parametry obrazu i dźwięku. Poziomy funkcji regulacyjnych w telewizorze ustawione są fabrycznie.




Można jednak zaprogramować własne parametry obrazu i dźwięku.

Po ustawieniu poziomów głośności, jaskrawości, nasycenia kolorów i kontrastu należy:

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
1. Wcisnąć przycisk STORE 7 na klawiaturze telewizora.	 <p>Napis w kolorze czerwonym.</p>
2. Wcisnąć przycisk PP 12 na nadajniku zdalnego sterowania.	 <p>STORE — kolor czerwony PP — kolor zielony</p>
3. Ponownie przycisnąć przycisk STORE 7 na klawiaturze telewizora.	 <p>Zmiana koloru napisu STORE z czerwonego na zielony oznacza zapamiętanie ustalonych parametrów obrazu i dźwięku.</p>

Przyciśnięcie przycisku PP powoduje powrót do zaprogramowanych i zapamiętanych parametrów obrazu i dźwięku.

PRZYWOŁANIE PROGRAMU/PRZYPOMNIENIE INFORMACJI (STATUS)

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
<p>Jeśli telewizor jest wyłączony i znajduje się w stanie gotowości do pracy, naciśnięcie przycisku  15 spowoduje włączenie telewizora i powrót do oglądania tego samego programu, który był oglądany przed wyłączeniem go przyciskiem STAND BY. Telewizor będzie pamiętał poziom siły głosu i ustawione parametry obrazu.</p>	<div data-bbox="970 583 1273 814" data-label="Image"> </div> <p>Numer ostatnio oglądanego programu.</p>
<p>Wciskać przycisk  15 na nadajniku zdalnego sterowania w trakcie oglądania programu.</p>	<p>Na ekranie telewizora kolejno będą pojawiały się informacje:</p> <div data-bbox="970 977 1273 1207" data-label="Image"> </div> <p>Numer, pod którym zapamiętany został oglądany program.</p> <div data-bbox="970 1322 1273 1552" data-label="Image"> </div> <p>Zakres pasma, na którym emitowany jest program.</p> <div data-bbox="970 1663 1273 1893" data-label="Image"> </div> <p>Czas jaki pozostał do wyłączenia telewizora.  OFF — oznacza, że funkcja nie została zaprogramowana.</p>

ZEGAR

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
Wcisnąć przycisk ⊖ 26 .	11:47:17
	Przez 5 sekund wyświetlany będzie aktualny czas.

UWAGA:

Informacja o aktualnym czasie jest możliwa do wywołania tylko wówczas, gdy nadawany jest tekst.

Teletekst umożliwia odbiór dodatkowych informacji nadawanych równolegle z oglądanym programem. Sterowanie teletekstu odbywa się wyłącznie przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania. Prawidłowy odbiór teletekstu możliwy jest tylko przy prawidłowym sygnale z anteny. Miejscowe zaniki liter i cyfr spowodowane są zazwyczaj złą jakością sygnału.

Strony teletekstu są numerowane od 100 (zwykle pierwsza strona tytułowa) do 899. Każda strona może posiadać pewną liczbę podstron. Podstrony wyświetlane są automatycznie. Nie wszystkie strony muszą być zajęte (zapisane). Strony pustej nie można wywołać. Całość informacji teletekstowych podzielona jest na magazyny (rozdziały) po 100 stron.

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
WYBÓR TELETEKSTU	
Nacisnąć przycisk TXT 27 .	Pojawi się strona tytułowa zawierająca spis treści.
WYBÓR STRONY	
Wciskając kolejno przyciski cyfrowe 16 wybrać stronę w zakresie od 100 do 899. UWAGA: W przypadku pomyłki przy wybieraniu numeru strony, należy skończyć wybierać błędny numer, a następnie od razu wybrać kolejne trzy cyfry stanowiące właściwy numer strony.	Pojawi się numer zaprogramowanej strony. Maksymalnie po 24 sekundach strona zostanie wyświetlona.
WYBÓR STRONY NASTĘPNEJ/POPRZEDNIEJ	
Wybór strony o 1 wyżej: Wcisnąć przycisk T+ 28 .	
Wybór strony o 1 niżej: Wcisnąć przycisk T- 29 .	

WYBÓR PODSTRONY

UWAGA:

Każda ze stron teletekstu może posiadać rozwinięcie w postaci podstron, gdy informacja nie mieści się w formacie pojedynczej strony. Numer podstrony i ilość podstron jest wyświetlana na ekranie wraz z treścią podstrony (np. 5/8 oznacza 5 podstronę z 8 podstron).

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
Po wybraniu numeru strony wcisnąć przycisk ⊕ 26 .	W lewej górnej części nagłówka pojawi się napis: S****
Przyciskami cyfrowymi (0...9) 16 wybrać numer podstrony (np. 5), wpisując cyfry 0005.	W lewej górnej części nagłówka pojawi się napis: S0005 Po pewnym czasie podstrona zostanie wyświetlona.

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
ZATRZYMANIE PODSTRONY	
Wcisnąć przycisk HOLD 30 .	W lewej górnej części nagłówka pojawi się napis: HOLD
	Uaktualnienie zostanie zatrzymane aż do powtórnego wciśnięcia przycisku HOLD 30 .
PODGLĄD OBRAZU TELEWIZYJNEGO PODCZAS PRZESZUKIWANIA STRONY	
Wcisnąć przycisk CANCEL 34 .	Zniknie obraz teletekstu, pojawi się obraz TV.
UWAGA: Wciśnięcie przycisku TXT 27 powoduje pojawienie się obrazu teletekstu.	Po wyszukaniu strony, w górnym lewym rogu ekranu pojawi się jej numer.
UJAWNIENIE UKRYTEGO TEKSTU (np. odpowiedzi na quizy, krzyżówki lub inne zagadki)	
Wcisnąć przycisk REVEAL 32 .	Na ekranie pojawią się prawidłowe odpowiedzi.
UWAGA: Powtórne przyciśnięcie tego przycisku powoduje ukrycie odpowiedzi przed zgadującym.	
POWIEKSZENIE STRONY TELETEKSTU	
Kolejno wciskać przycisk LARGE 31 .	Kolejno pojawi się: <ul style="list-style-type: none"> — górna połowa strony z powiększoną wysokością liter, — dolna połowa strony z powiększoną wysokością liter, — cała strona z literami o normalnej wysokości.
MIKSOWANIE OBRAZU PROGRAMU TV Z TELETEKSTEM	
Podczas oglądania teletekstu wcisnąć przycisk MIX 33 .	Teletekst wyświetlany będzie na tle obrazu programu telewizyjnego.
UWAGI: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aby powrócić do teletekstu należy wcisnąć przycisk TXT 27. 2. Aby powrócić do oglądania programu TV należy wcisnąć przycisk TV 24. 	
FUNKCJA "ALARM"	
Teletekst posiada zazwyczaj specjalną stronę, która umożliwia zaprogramowanie "budzika", "alarmu". W programie TVP jest to strona 555. O określonej przez użytkownika godzinie w górnym lewym rogu ekranu pojawi się napis: P555	
Przyciskami cyfrowymi 16 wybrać stronę 555.	Strona zostanie wyświetlona.

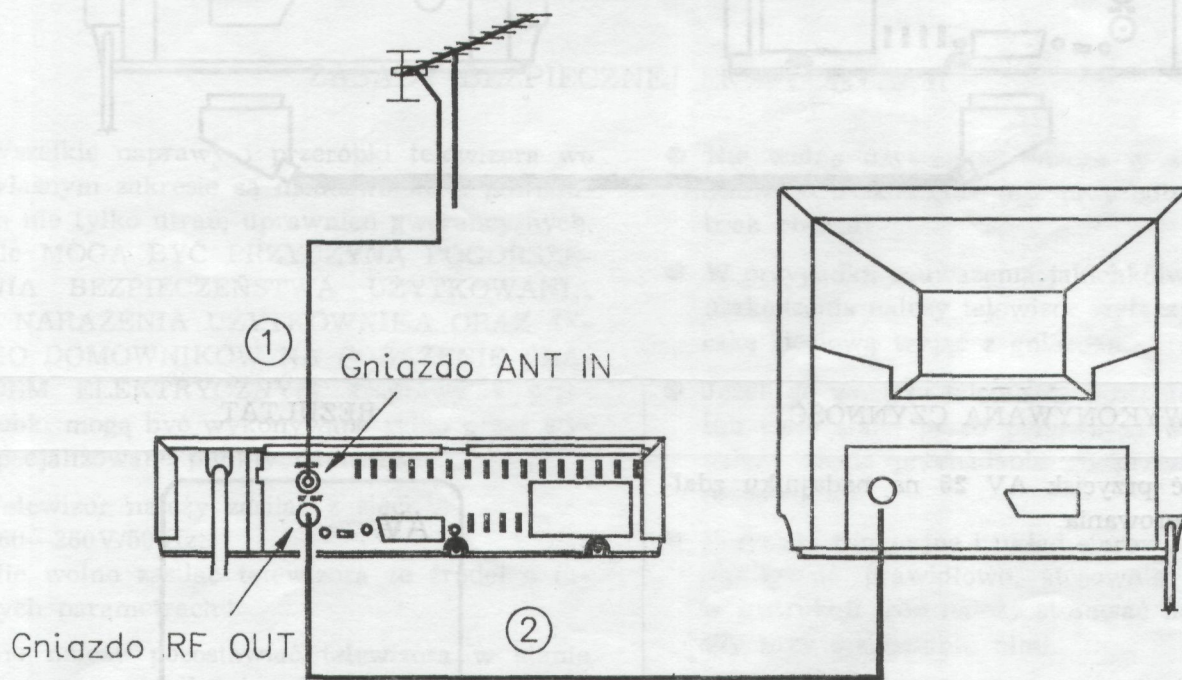
WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
Wcisnąć przycisk ⊕ 26 .	W lewej górnej części nagłówka pojawi się napis: S****
Przyciskami cyfrowymi 16 wybrać godzinę. Np. godzinę 7 ¹⁰ wpisać jako "0710".	W lewej górnej części nagłówka pojawi się napis: S0710
Wcisnąć przycisk CANCEL 34 .	Pojawi się obraz telewizyjny. O zaprogramowanej godzinie w lewym górnym rogu ekranu pojawi się napis: P555
PRZEJŚCIE Z TELETEKSTU DO ODBIORU OBRAZU TV	
Wcisnąć przycisk TV 24 .	Pojawi się obraz programu telewizyjnego.

UWAGA:

Rezygnacja z przeglądania teletekstu i powrót do oglądania programu TV powoduje zapamiętanie ostatnio przeglądanej strony oraz przejście do programu oglądanego wcześniej.

PODŁĄCZENIE SPRZĘTU AUDIO/VIDEO PRZEZ GNIAZDO ANTENOWE

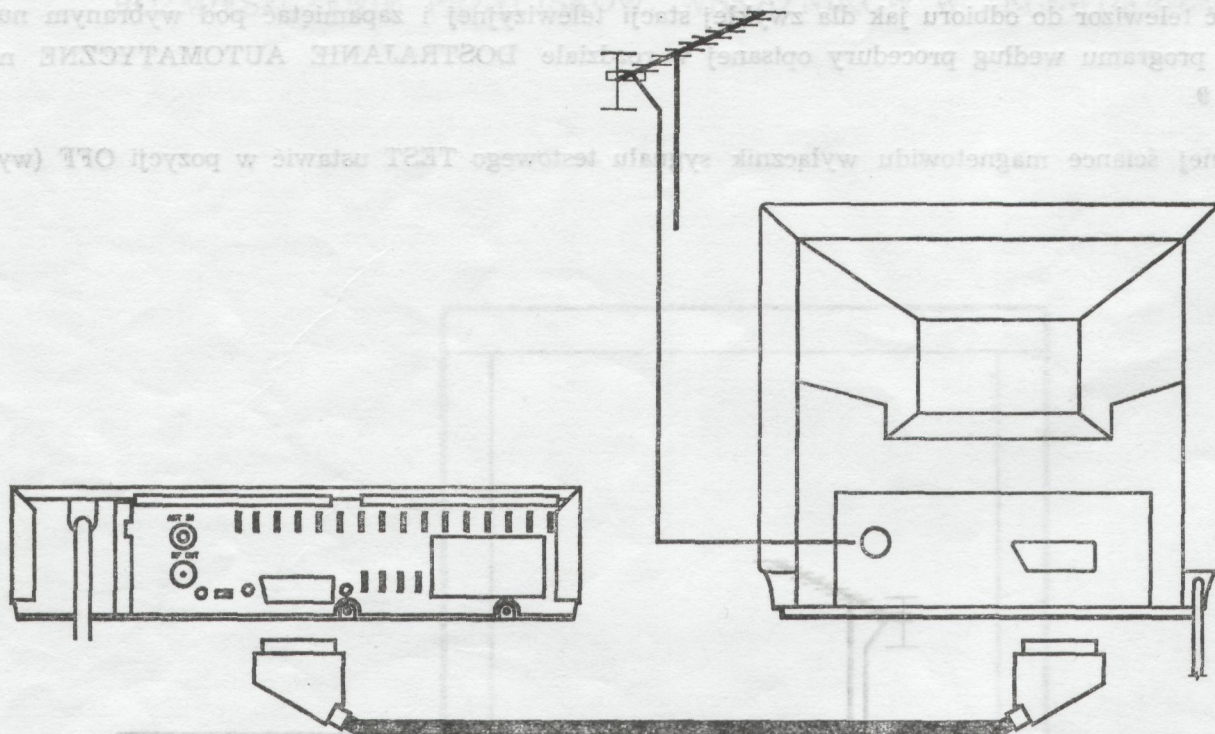
- Wtyk anteny telewizyjnej ① podłączyć do gniazda ANT IN magnetowidu.
- Kablem połączeniowym ② połączyć gniazdo antenowe telewizora z gniazdem wyjściowym magnetowidu RF OUT.
- W telewizorze wybrać program, na którym będzie odbierany sygnał z magnetowidu.
- W magnetowidzie ustawić wyłącznik sygnału testowego TEST w pozycję ON.
- Dostroić telewizor do odbioru jak dla zwykłej stacji telewizyjnej i zapamiętać pod wybranym numerem programu według procedury opisanej w rozdziale DOSTRAJANIE AUTOMATYCZNE na stronie 9.
- Na tylnej ścianie magnetowidu wyłącznik sygnału testowego TEST ustawić w pozycji OFF (wyłączyć).



Przy takim podłączeniu, każde urządzenie (magnetowid, kamera video, gry komputerowe) należy traktować jako stację TV emitującą program w określonym paśmie i na określonym kanale.

PODŁĄCZENIE SPRZĘTU AUDIO/VIDEO PRZEZ GNIAZDO EURO-SCART

W celu podłączenia sprzętu przez gniazdo EURO-SCART należy zaopatrzyć się w kabel połączeniowy zakończony z jednej strony wtykiem typu EURO-SCART z drugiej wtykiem takim, jakie jest wyjście AUDIO/VIDEO w sprzęcie, który chcemy podłączyć (magnetowid, kamera video, komputer, itp.).



WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	REZULTAT
1. Wcisnąć przycisk AV 25 na nadajniku zdalnego sterowania.	<div data-bbox="956 1610 1263 1838" data-label="Image"> </div> <p>Telewizor przejdzie na odbiór sygnałów z gniazda EURO-SCART.</p>
2. Wcisnąć przycisk TV 24 na nadajniku zdalnego sterowania.	<p>Telewizor przejdzie na odbiór sygnałów z gniazda antenowego.</p>

Niektóre usterki w odbiorze programów TV mogą wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od telewizora, lub z nieoptymalnego ustawienia parametrów regulacji nadajnikiem zdalnego sterowania. Część z tych usterek można usunąć we własnym zakresie.

OBJAWY USZKODZEŃ	SPOSÓB NAPRAWY
Brak obrazu (ciemny ekran) i dźwięku.	— Sprawdzić, czy wtyczka sznura sieciowego jest podłączona do gniazda sieciowego.
Nadajnik zdalnego sterowania nie działa.	— Sprawdzić czy telewizor jest włączony. — Ustawić kontrast, jaskrawość, siłę głosu.
Zły obraz, dobry dźwięk.	— Sprawdzić wtyk i gniazdo antenowe. — Sprawdzić antenę i kabel antenowy. — Przełączyć telewizor na inną stację TV (awaria nadajnika). — Lokalne zakłócenia. — Zmienić poziom kontrastu. — Zmienić poziom jaskrawości.
Zły dźwięk, dobry obraz.	— Sprawdzić wtyk i gniazdo antenowe. — Sprawdzić antenę i kabel antenowy. — Przełączyć telewizor na inną stację TV (awaria nadajnika). — Lokalne zakłócenia. — Zmienić poziom siły głosu.
Zamazany obraz.	— Sprawdzić wtyk i gniazdo antenowe.
Pasy na obrazie.	— Sprawdzić antenę i kabel antenowy.
Zły odbiór na niektórych kanałach.	— Przełączyć telewizor na inną stację TV (awaria nadajnika). — Lokalne zakłócenia.
Brak koloru.	— Sprawdzić wtyk i gniazdo antenowe. — Sprawdzić antenę i kabel antenowy.
Słaby kolor.	— Przełączyć telewizor na inną stację TV (awaria nadajnika). — Zmienić poziom nasycenia kolorów.

1. Nadajnik zdalnego sterowania	1 szt.
2. Karta gwarancyjna	1 egz.
3. Instrukcja obsługi	1 egz.
4. Bateria typ 6F22	1 szt.

— 24 —