


- OSTRZEZENIE:**
1. Elementów oznaczonych symbolem z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, podanych w „Wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkownika”, Instrukcji serwisowej.
  2. Przy wymianie modułów należy bezwzględnie wyłączyć OTC wylacznikiem sieciowym. W innym przypadku istnieje możliwość uszkodzenia układu!

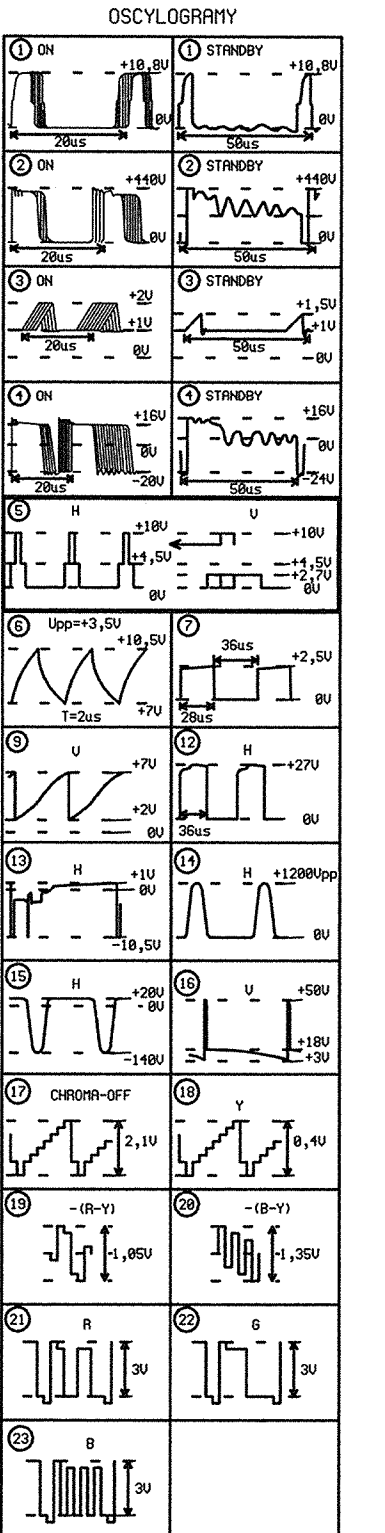

**OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.**

0.25W	3W	25V	350V
0.5W	4W	15V	400V
0.75W	5W	63V	500V
1W	7W	100V	630V
1.5W	8W	160V	1000V
2W	10W	250V	1600V
	15W		

**UNIMOR**  
OTVC 25" *Siesta 3(A)*  
**M651 TSO**  
(Z MODULEM KOREKCJI UME-2032)

STRONA 1

**UNIMOR**  
OTVC 28" *Siesta 3(A)*  
**M851 TSO**  
(Z MODULEM KOREKCJI UME-2032)

STRONA 1

**UWAGA:**  
W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odborników producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.