

1. Dopuszcza się do stosowania transformatora TR700  
TR033



2. Dopuszcza się stosowanie modułu UMZ-2012-4

3. Napięcia stałe pomierzone miernikiem V640 dla testu

4. Elementów oznaczonych symbolem  $\triangle$  z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania nie wolno wymieniać na inne typy.

5. Wyłączniki w bloku regulacji narysowane są w pozycji spoczynkowej [wyciągniętej].

7. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.

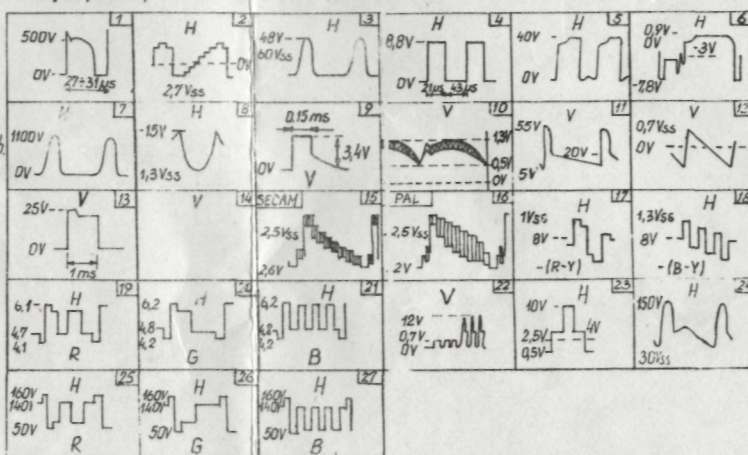

**/CZESKI TOR SYGNAŁOWY/**







site: [www.unimor.pigwa.net](http://www.unimor.pigwa.net)

scan: stryker2(at)o2.pl